

Instrucciones para tomar medidas para cambiar una ventana


Compruebe que el ancho aproximado de la abertura sea, por lo menos, $\frac{1}{4}$ de pulgada más grande, y que la altura tenga el tamaño justo de la ventana nueva.

ANCHO

Para medir el ancho, levante la hoja inferior de la ventana y mida la distancia entre las jambas en tres puntos distintos: cerca de la parte superior, en el medio y cerca de la parte inferior.

Tome las mediciones de la superficie de las jambas, no desde los burletes o las varillas de la ventana que va a cambiar.

Indique la **medida menor** cuando haga el pedido de la ventana nueva.

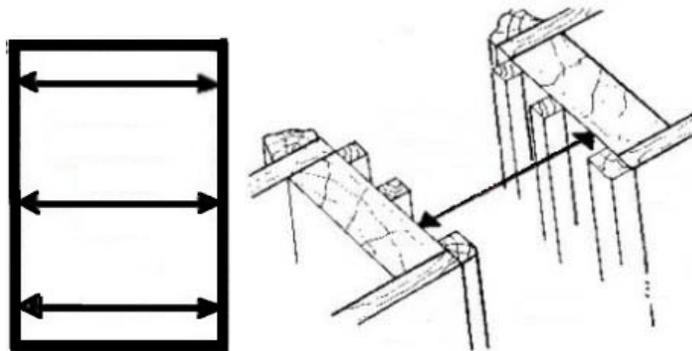

ALTURA

Haga la medición desde el punto más alto del alféizar de la ventana hasta la parte superior de la abertura. Tome dos mediciones: una del lado izquierdo y una del derecho.

Indique la **medida menor** cuando haga el pedido de la ventana nueva.

